


1) Unscrew front/back

Place the stainless steel (SS) bezel front side down. Using the included Speed Wrench, remove eight hex screws to release the G10 main body.

2) Place iPhone into case

Carefully install iPhone onto the SS bezel starting with the right side (Do not slide iPhone from top/bottom or damage may occur). Be sure button alignment is correct and four corner shock protectors are in place.

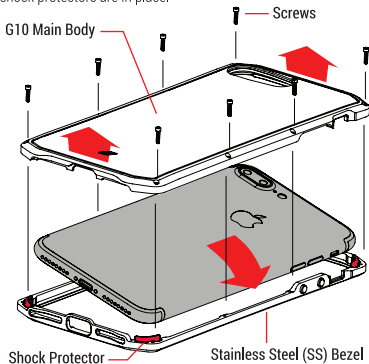

Speed Wrench



3) Re-install the G10 main body

Carefully re-install G10 main body with eight hex screws (make sure the body is aligned with the four shock protectors and buttons, be careful not to force, or over tighten the screws).

1) Dévisser l'avant et l'arrière


Placer le cadre en acier inoxydable avec le côté avant vers le bas. À l'aide de la clé à cliquet incluse, retirer les huit vis hexagonales pour libérer le corps principal en fibre de verre G10.

2) Placer l'iPhone dans l'étui

Enclencher avec soin l'iPhone dans le cadre en acier inoxydable en commençant par le côté droit (ne pas glisser l'iPhone à partir du haut ou du bas, pour ne pas l'endommager). S'assurer que l'alignement des boutons est adéquat et que les protecteurs contre les chocs des quatre coins sont en place.

Corps principal en fibre de verre G10

Vis

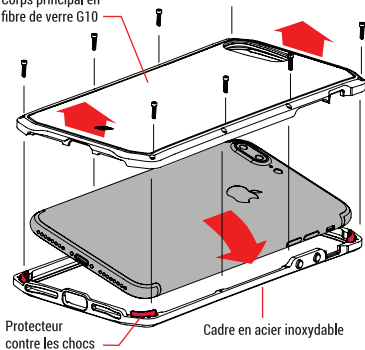

Speed Wrench



3) Réinstaller le corps principal

Réinstaller avec soin le corps principal en fibre de verre G10 avec les huit vis hexagonales (s'assurer que le corps est aligné avec les protecteurs contre les chocs et les boutons et faire attention à ne pas forcer ou trop serrer les vis).